


T-B03 MANUAL

球型雲台 使用說明書



本說明書所示之資料均依據Takeway標準測試方法測定，如有任何印刷錯誤，尚請消費者見諒。
本產品設計與規格如有更動，恕不另行通知。

版權所有 翻印必究

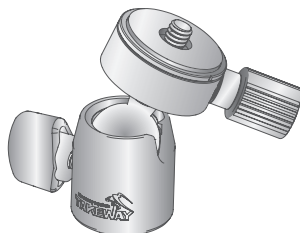

EHOMA INDUSTRIAL CORPORATION

TEL:04-2406 5031
info@takeway.tw
www.takeway.tw

T-B03 MANUAL

球型雲台 使用說明書

使用本產品之前，請詳細閱讀本說明書。
請在充分瞭解說明書內容後，正確的使用本產品。

Takeway ® T-B03 球型雲台，可適用於Takeway ® 相關鉗式腳架外，也可以使用於1/4" 或3/8" 螺絲孔腳架，使用極致輕巧、方便攜帶。



部件名稱：

T-SA23


轉接座 (3/8"轉1/4"螺絲)




T-BK02
雲台旋鈕

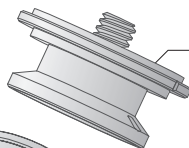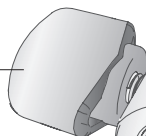

T-RC01
快拆板

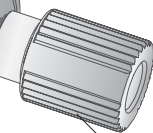

T-RK01
快拆旋鈕

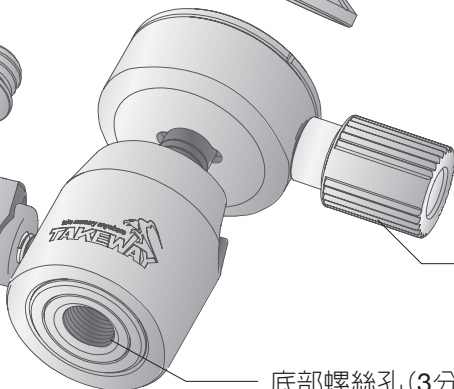


底部螺絲孔(3分)

T-B03 **MANUAL**


球型雲台 使用說明書



- 1 利用 **A** 快拆旋鈕將 **B** 快拆板取下裝上相機，可用 **C** 硬幣或一字起子旋緊，請務必旋緊，避免相機鬆脫

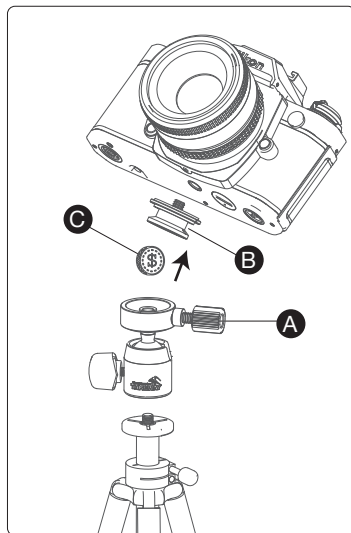

- 2 將雲台安置腳架，並確定穩固，然後將裝有相機的快拆板置入快拆座，轉緊快拆旋鈕，拍攝照片時，可利用 **D** 雲台旋鈕，自由360度轉向將相機調整至適當位置後取景拍攝。

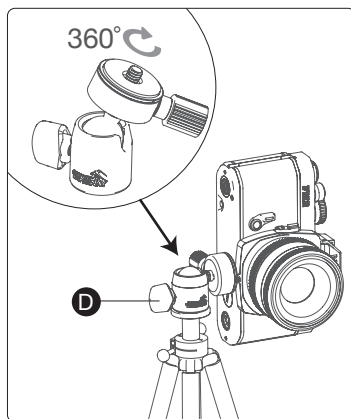

規格：

尺寸：31 x 31 x 55 mm

重量：78 g

材質：鋁合金、尼龍塑膠(T-BK02)、不銹鋼(T-SA23)

快拆板螺絲：1/4"

荷重：3 kg

底部螺絲孔：3/8"

轉接座：3/8"轉1/4"