

T2 CLAMPOD Clamp Tripod

鉗式腳架

使用說明書

使用本產品之前，請詳細閱讀本說明書。
請在充分瞭解說明書內容後，正確的使用本產品。



1 誠摯的感謝

Takeway® T2 鉗式腳架，解決了市面上大多數輕便型腳架，在穩定性及固定性普遍不足的缺點，強調在極輕量化下，攜帶便利卻又不喪失其該有的功能，Takeway® T2 鉗式腳架提供的夾持及站立等功能，能輕易的使用在大多數的消費性電子產品，如：**6-1 數位(單眼)相機**等，附件更可安裝**6-2 智慧型手機**，增加使用的便利性，並創造更多的可能；其體積輕巧僅約207g，本體承載力可達40KG，可隨身攜帶並置於一般小型提包，無論身在何處，都可享受其帶來的便利性。

2 使用前，請先測試相關組件及閱讀責任聲明。

使用安裝您的數位相機或智慧型手機前，請檢查 Takeway® T2 鉗式腳架相關組件，是否有損毀、變形等，如有上述情形，應立即向相關銷售人員聯繫，更換您所購買的產品，以免因產品瑕疵造成安裝不完全，導致您的消費性電子產品損壞或人員受傷，若因未檢查而發生損失或不便，本公司概不承擔責任。

3 產品相關組件



4 操作注意事項

4-1: 夾平面時，以方塊面夾持較穩固或以平滑面夾持較不傷及夾持表面。

4-2: 本產品本體雖為鋁合金材質，但仍勿長期置於潮濕的環境中，以免本產品損壞。

4-3: 切勿將本產品置於高溫火源處，以免相關塑膠物件損壞。

4-4: 如長期未使用本產品，在使用前應先測試相關部件及操作功能是否正常，以免安裝消費性電子產品時，發生墜落。

4-5: 站立拍攝時，需調整手把方向，以確保底座、手把皆與平面貼合，並能維持穩定性。


4-6: 安裝完成後，請置於水平之平面，並測試是否穩固，每次使用本產品進行站立式拍攝，在安裝您的消費性電子產品同時，不可將手離開該產品，待確認水平穩固後，方可進行拍攝，以免本產品傾倒造成電子產品的損壞。

4-7: 進行站立使用時，請確認雲台轉的角度大小是否能維持整體重心的平衡，如使用時需將雲台角度轉至較大，則必須使用夾持的方式以免造成本產品傾倒。



4-8: 使用本產品應按照安裝順序進行操作，必須先固定腳架後，再利用球形雲台隨附的快拆板，安裝您的電子相關產品，以免操作不慎導至物品掉落或傾倒。

4-9: 當主體開口張開至5公分時，請勿再持續用力轉動手把，以免因過度迫緊造成零件損壞。此部分人為損壞非屬保固範圍。

4-10: 使用站立式拍攝時，因各廠牌相機及鏡頭種類等，其重量均不相同，為使拍攝時整體重心穩定，請自行調整至適當的重心位置，並且務必確認站立穩固後，再進行拍攝動作，如圖所示。

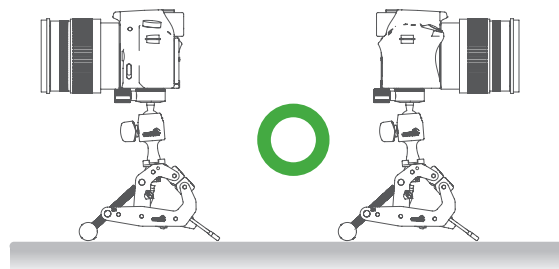

5 部件名稱

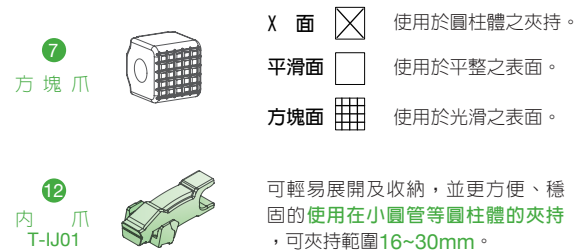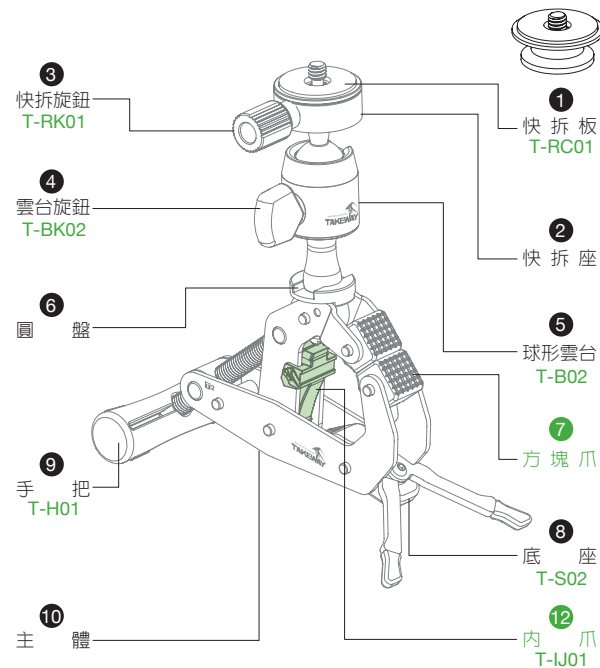

內爪 使用說明：

使用 12 內爪夾持固定，可更方便、穩固的使用在小圓管的夾持，12 內爪採用高級強化塑膠，高強度，於出廠時均已安裝於腳架內，如非必要請勿拆下，以免遺失。



內爪可夾持範圍 16~30mm

6 安裝與操作


6-1: 夾持方式

提醒您!! 夾持固定時，請務必確認夾持穩固，以避免在操作過程中造成產品及3C商品掉落損壞。

6-1-1: 夾持小圓柱

夾持範圍: 16-30mm


請參考 5-12.內爪使用說明

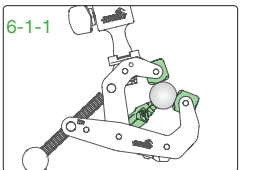

6-1-2: 夾持大圓柱

夾持範圍: 31-50mm


採用主體包覆式夾持

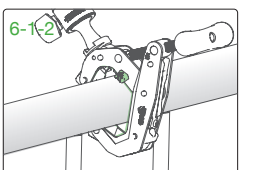

6-1-3: 夾板狀物


夾持範圍: 1-50mm

利用方塊爪夾持

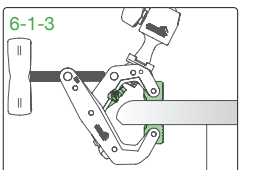


6-2: 數位(單眼)相機之安裝使用


6-2-1: 將 3 快拆旋鈕鬆開，拆下 1 快拆板。

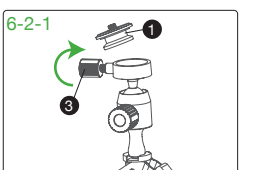


6-2-2: 將 1 快拆板上數位單眼 DSLR相機，可使用硬幣或一字起子旋緊，請務必旋緊，避免相機鬆脫。

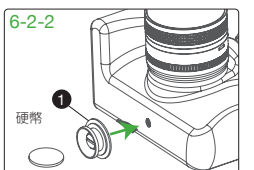

6-2-3: 選擇合適的 7 方塊爪夾持面，將腳架夾持至適當位置，完成後略微搖晃，確認是否夾持牢固，以免使用時因未夾牢而掉落。

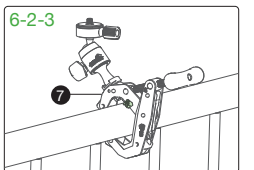


6-2-4: 將裝有相機之 1 快拆板置入 2 快拆座後，並轉緊 3 快拆旋鈕，拍攝照片時，請利用 4 雲台旋鈕，可自由360°轉向，將相機調整至適當位置後取景拍攝。

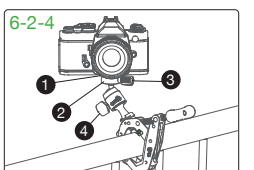


6-3: 智慧型手機之安裝使用


6-3-1: 將 ❸ 快拆旋鈕鬆開，拆下 ❶ 快拆板。

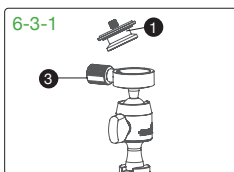


6-3-2: 使用於拍攝時，將 ❶ 快拆板裝上裝上手機座之側邊螺絲孔，可使用硬幣或一字起子旋緊，請務必旋緊，避免手機座鬆脫。

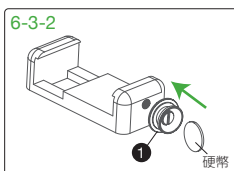


6-3-3: 選擇合適的 ❷ 方塊爪夾持面，將腳架夾持至適當位置，完成後略微搖晃，確認是否夾持牢固，以免使用時因未夾牢而掉落。

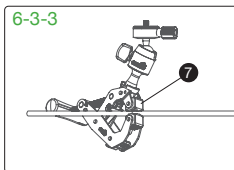


6-3-4: 將裝有手機之 ❶ 快拆板置入 ❷ 快拆座後，並轉緊 ❸ 快拆旋鈕，拍攝照片時，利用 ❹ 雲台旋鈕，可自由360°轉向，將手機調整至適當位置後取景拍攝。

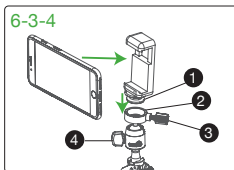


6-3-5: 使用於觀賞或閱讀時，將 ❶ 快拆板裝上裝上手機座之背部螺絲孔，可使用硬幣或一字起子旋緊，請務必旋緊，避免手機座鬆脫。

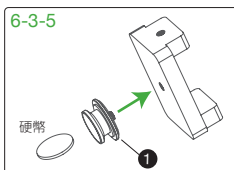

6-3-6: 選將裝有手機之 ❶ 快拆板置入 ❷ 快拆座後，並轉緊 ❸ 快拆旋鈕，拍攝照片時，利用 ❹ 雲台旋鈕，可自由360°轉向，將手機調整至適當位置。

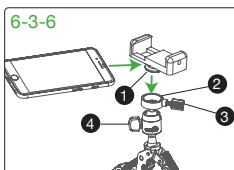

6-3-7: 觀賞或閱讀時，利用 ❹ 球雲台旋鈕，可自由360°轉向，將手機調整至適合觀賞或閱讀角度，如腳架為站立時，需注意是否平衡，以免腳架傾倒。

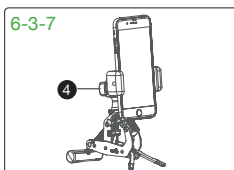


6-4: 使用其他廠牌雲台之安裝使用

開始之前，（搭配其他廠牌雲台使用時，請參照該雲台相關荷重說明），*使用本產品安裝其他重型之雲台，**須注意重心配置**，建議使用夾持的方式固定本產品，**避免因重心不穩而傾倒。**

6-4-1: 如圖一所示：利用一字螺絲起子，將原有的 ❹ 雲台拆下，裝上其他廠牌雲台後鎖緊固定即可使用。


*不同的雲台，螺絲尺寸可能會略有不同，**部份較大型雲台需搭配螺絲轉接頭3/8"方能使用，安裝前請確認您的雲台螺絲尺寸1/4"→3/8"。**

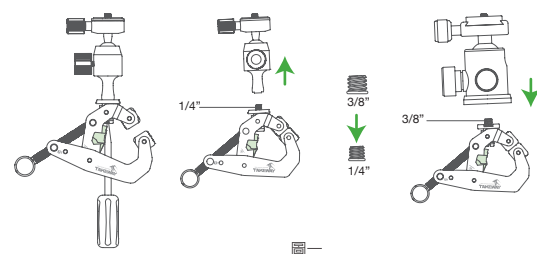

6-5: 相關選購配件


T-TH01平板電腦座

應用:T-TH01透過1/4"螺絲孔與T2連接，作為平板電腦或大尺寸智慧型手機支架。最大適用寬度為22cm(約12吋平板電腦，ipadPro12.9可使用)。

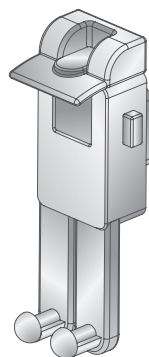


T-PH03 運動手機座

應用: (含 T-AP02 V型固定帶) 操作簡易快速，可適用於約4~6吋智慧型手機，動態環境中使用，即使劇烈搖晃也不會輕易掉落。

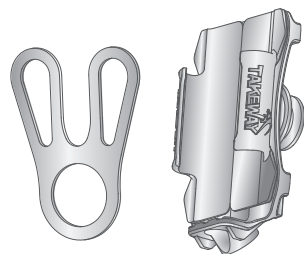

T-FN01蛇頸延長桿

應用: 延伸T-TH01平板座或T-PH03運動手機座，可擴大適用範圍及角度。



7 產品相關規格

產品型號	T2 鉗式腳架
產品規格	主體、球形雲台、手機座、束口袋、底座、內爪各1個
尺寸	展開時: 15 X 14 X 3.1 cm 收納時: 15 x 7.6 x 3.1 cm
重量	207g(含雲台)
材質	航太級鋁合金、塑膠尼龍
快拆板螺絲	1/4"
夾持範圍	圓柱體 Ø4 ~ Ø50 mm、平面厚度1~ 50 mm
球形雲台荷重	3 KG
本體結構荷重	40 KG

* Takeway® T2 鉗式腳架本體最大可承受至40公斤(含雲台)，但如非本公司之雲台，其本身實際承載重量須視該廠牌雲台承載重量而定。


8 安全警告

- 8-1: 必須遵守注意事項，人為因素損壞概不負責。
- 8-2: 在未確認夾持穩固前，請勿將手放開，以免造成安裝之消費性電子產品掉落。
- 8-3: 本產品夾持力較強，勿過度迫緊，以免夾持物損壞。
- 8-4: 請勿使用揮發性溶劑(煤油、松香水)擦拭產品表面。
- 8-5: 本產品有摔落或受到撞擊後，如有毀損、變形應立即停止使用，以免因夾持力不足，導致安裝之消費性電子產品墜落。
- 8-6: 12歲以下孩童，請由成人陪同使用。

9 保固說明

- 9-1: 產品保固一年，是自原始購買日開始起算。並請於要求保固時提出購買日期證明文件。
- 9-2: 保固範圍限產品金屬主體，非隨產品所附之配件(手機座、束口袋、底座)及消耗性零件之損壞。
- 9-3: 欲獲得更完整保固詳情可查詢官網或洽詢客服人員。

T2 CLAMPOD Clamp Tripod 鉗式腳架

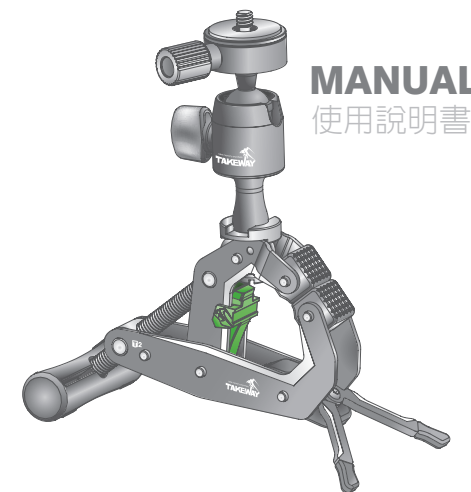

使用本產品之前，請詳細閱讀本說明書。
請在充分瞭解說明書內容後，正確的使用本產品。

更多操作影片及說明請洽YOUTUBE.
More videos about how to operate
TAKEWAY clamppod.



本說明書所示之資料均依據Takeway標準測試方法測定，如有任何印刷錯誤，尚請消費者見諒。
本產品設計與規格如有更動，恕不另行通知。

專利權聲明

本產品已獲得多國專利，仿冒必究。

EHOMA INDUSTRIAL CORPORATION

TEL:04-2406 5031
info@takeway.tw
www.takeway.tw