

本說明書所示之資料均依據 Takeway® 標準測試方法
測定，如有任何印刷錯誤，尚請見諒。
本產品設計與規格如有更動，恕不另行通知。



警告聲明

本產品已投保產品責任險，但因不當、不正確使用
產品造成之人身或財物損害，不在產品責任險承擔
範圍內，製造商不予負責。

敬請詳讀說明書並正確使用本產品。



多國專利 仿冒必究

製造商

君宇企業股份有限公司

EHOMA INDUSTRIAL CORPORATION

41263 台中市大里區國中二路17號

TEL:04-2406 5031

info@takeway.tw

www.takeway.tw

215148/TW 09/2025

T-MP02 **MANUAL**

磁吸蓋板 使用說明書

使用本產品之前，請詳細閱讀本說明書。

請在充分瞭解說明書內容後，正確的使用本產品。


請注意！本產品需搭配 TAKEWAY® T-PH08 系列使用。請洽官方網站或經銷據點選購。

1


內容物



磁吸蓋板
(T-MP02)



夾爪膠墊
(T-PD03)

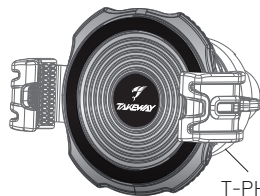

組裝完成示意圖

注意事項：

未安裝磁吸蓋板時，建議搭配減震膠墊 (T-SP07)

使用手機架，確保手機與手機架密合穩固。



減震膠墊
T-SP07


2

磁吸蓋板安裝與拆卸

使用前，請先確認您的手機或手機殼是否具備MagSafe功能。若手機殼沒有MagSafe，請另外購買具備MagSafe功能的引磁環或手機殼，以確保手機裝上後穩固不鬆動。若發現任何零件鬆動或損壞，請立即停止使用。


2-1. 拉開夾爪撐開後(圖1上)，以轉扣固定夾爪(轉至1，一段即可)(圖1下)。

圖1

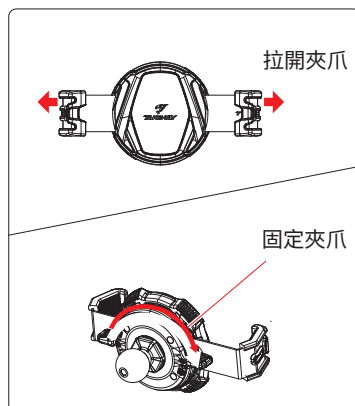


2-2. (圖2)將T-PH08主體上的原有減震膠墊(T-SP07)撕下。

圖2

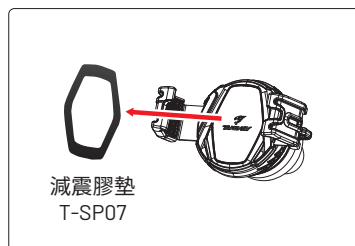


2-3. (圖3)將原有T-PH08手機座上的夾爪膠墊移除，並更換為配件包內附之**新夾爪膠墊，並確實安裝，使膠墊完整凸出不銹鋼夾抓孔洞。**

圖3

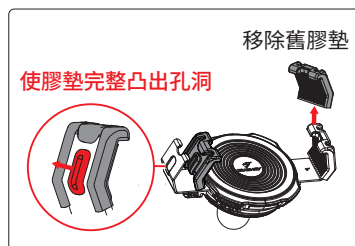

2-4. (圖4)將磁吸蓋板由上至下扣上，並向下壓，當聽到「喀嗒聲」時，即表示安裝完成並已固定。

圖4

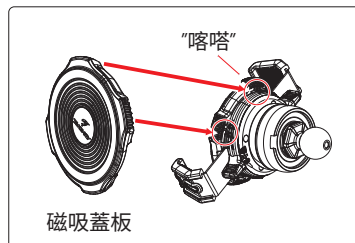

2-5. 拆卸時，由下往上扳起，反向操作即可拆下(圖4)。