

本說明書所示之資料均依據 Takeway® 標準測試方法
測定，如有任何印刷錯誤，尚請見諒。
本產品設計與規格如有更動，恕不另行通知。



警告聲明

本產品已投保產品責任險，但因不當、不正確使用
產品造成之人身或財物損害，不在產品責任險承擔
範圍內，製造商不予負責。

敬請詳讀說明書並正確使用本產品。



多國專利 仿冒必究

製造商

君宇企業股份有限公司

EHOMA INDUSTRIAL CORPORATION

41263 台中市大里區國中二路17號

TEL:04-2406 5031

info@takeway.tw

www.takeway.tw

215127/TW 07/2024

T-PH08 MANUAL

黑隼2手機座 使用說明書

使用本產品之前，請詳細閱讀本說明書。

請在充分瞭解說明書內容後，正確的使用本產品。

請注意！本產品需搭配 TAKEWAY® 固定底座使用。請洽官方網站或經銷據點選購。

1 安裝減震膠墊與手機

請視需求安裝減震膠墊：

(圖1)將附贈減震膠墊的離型紙撕去，
沿既有的減震膠墊外型對齊黏貼
即可。(出廠已有黏貼的減震膠墊
請勿撕下)

手機放置時，請放入夾爪膠墊有紋
路區域。

圖1


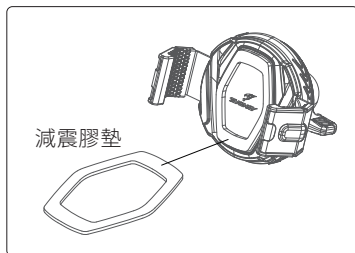


圖2

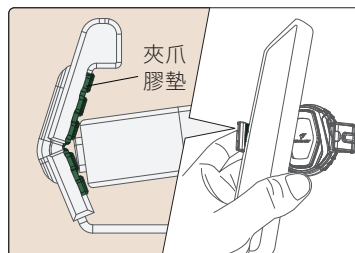

可適用手機尺寸(含手機殼): 寬
65~95mm, 厚
9mm~15mm

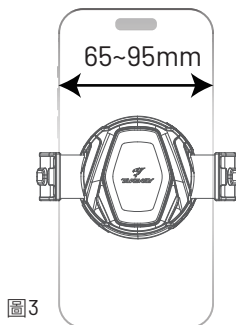


圖3

放置手機時, 往左右方向
開合均可。

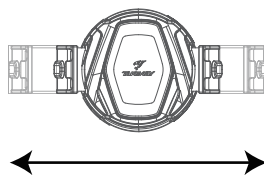


圖4

請注意!!!

減震膠墊並非一定要添加, 可視手機(含殼套)的厚度自行調整, 如圖所示, 務必確認手機與手機座之間是緊密貼合, 若有空隙可能增加騎乘時手機晃動造成的風險。

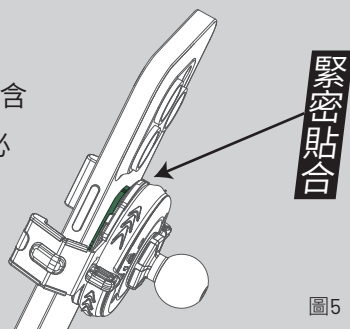


圖5

2

安裝應用

(圖6左)將手機套入夾爪, 抵住右夾爪後向右施力, 夾爪會對稱打開, 手機順勢放入後即可夾住手機。再將背後安全鎖轉至**數字1**即可上鎖, 轉至**數字2**可加壓上鎖, 達到完全固定。卸下時反向操作, 安全鎖轉至**數字0**後即可解鎖取下手機。

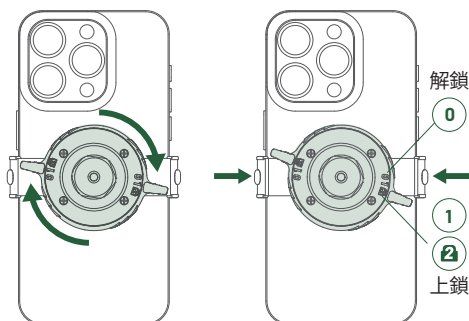


圖6

*注: 使用安全鎖時, 請勿將手指放在夾爪(銀色部件)上, 以避免夾傷手或影響緊固功能。